

ひらく、つながる。



コスモスマホ

コスモステレビの全国対応スマホ

コスモスマホ 基本操作ガイド

ZenFoneLive L1 ver.1.0 2019/8/10

1. 電話の受け方・掛け方
2. 電話帳登録
3. 文字の入力方法
4. ショートメールとGmailの使い方
5. 自分の電話番号の確認方法
6. 困ったときは



電話の受け方


■電話に出るには



画面OFFの待受け状態

※完全に電源を切っていると、電話が掛かってきません

※掛けた側には、「電源が入っていないか電波の届かない場所にいます」とガイダンスが流れます。

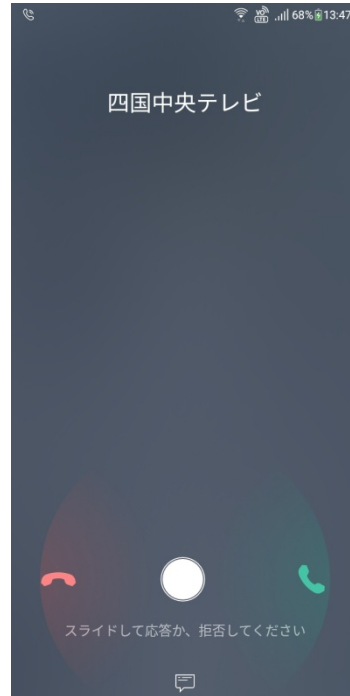

電話が掛かってきた表示

電話に出たくないときや、出ないときは
左にスライドします



掛けてくれた人を電話帳に登録すれば、名前が表示されます
登録していない場合は電話番号のみが表示されます

電話に出る場合は、
緑色の受話器表示を
指で押さえて、
押さえたまま下にスライド
します。

4 通話中画面



これで、通話中になりました。
赤い通話終了ボタンをタッチすると「電話を切る」ことができます。

電話に出るには、
受話器のマークを右にスライド♪

電話のかけ方1



電話の操作方法はケータイと同じ!!


■電話をかける時(ダイヤル発信)




「電話をかける」
ボタンをタップします。



数字・番号
ボタンをタップします。

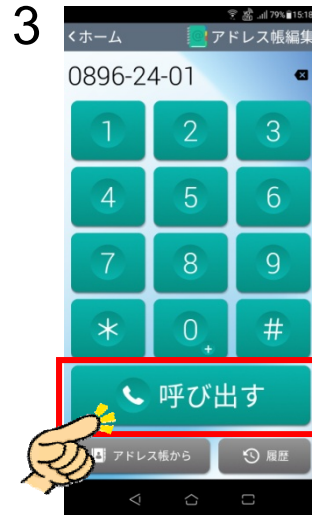

「呼び出す」
ボタンをタップします。

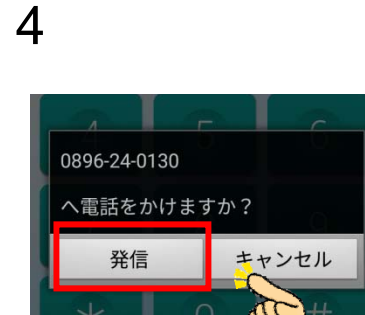

「発信」
ボタンをタップします。

これで
発信されます



終了ボタン

「電話をかける」の後、
番号を入れて「呼び出す」ことで電話できます。

切り忘れに注意!!
通話終了ボタン
をタップすると
通話が終了します。

電話のかけ方2

■電話帳(アドレス帳)から電話をかける時




1 「電話をかける」ボタンをタップします。



2 「アドレス帳から」ボタンをタップします。



3 電話をかけたい相手をタップします。

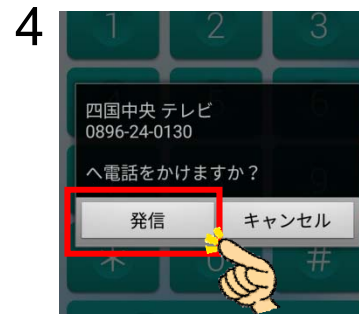

4 「発信」ボタンをタップします。

これで発信されます



通話中画面

切り忘れに注意!!

通話終了ボタンをタップすると通話が終了します。

先「電話をかける」の後、「アドレス帳から」を選ぶと、電話帳に登録されているの人に電話できます。

電話帳に登録1

■電話帳に連絡先を登録する



「電話をかける」
ボタンをタップします。



「アドレス帳編集」
ボタンをタップします。




「OK」
ボタンをタップします。



「デバイス」の横の矢印をタップし、
表示された項目から、通常は
「Google」を選んでください。

電話帳に登録2

■電話帳に連絡先を登録する

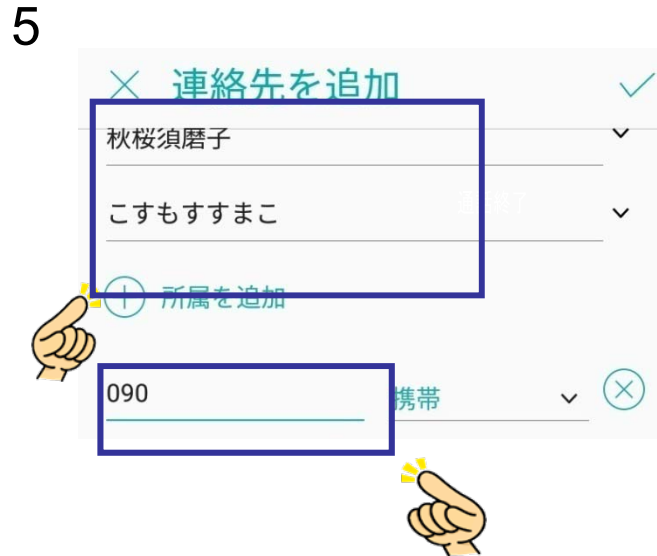

「名前」「フリガナ」「電話番号」などを入力します。

※「フリガナ」を入力すると、表示の際に、あいうえお順で分かりやすく表示されます。



「メール(アドレス)」など、必要な情報も追加します。



入力がおわったら、右上の「保存」ボタンをタップします。



これで登録されました！


※誤って登録した場合は、右上の「…」(メニュー)より「削除」をタップすると削除できます。

文字の入力方法1

■フラワー入力


フラワー入力とは、ATOK日本語入力システム独特の文字入力方法です。
画面に触れた指より上に候補は表示されるので、画面を確認しながら入力しやすいデザインです。

例1. 「あ」を入力する場合、




をタッチして「あ」に指をすべさせます。(指で触って離します。)

例2. 「。」を入力する場合、



をタッチし、「。」の方向に指をすべさせます。

- ①入力したい行を指で押さえます。
- ②入力したい文字の方向に指を移動させます

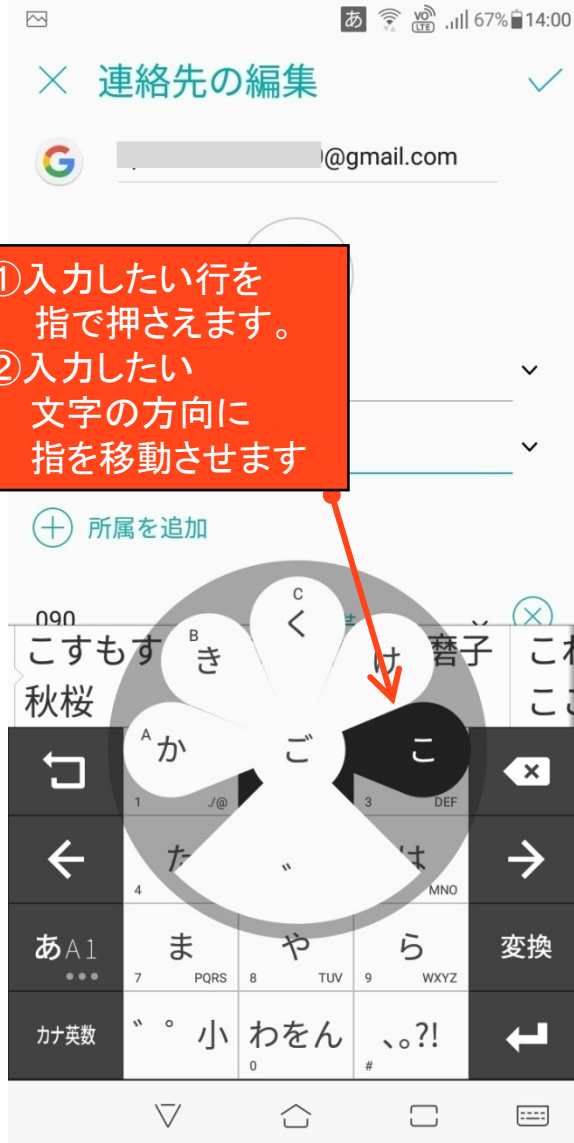

一文字削除ボタン



漢字に変換



漢字の確定ボタン

文字の入力方法2


フリックで入力する



フリック入力とは、
「あ」に触れた状態で上下左右に指をスライドさせることで
「い」、「う」、「え」、「お」が入力できる入力方法です。

慣れると、素早く間違いにくい入力ができます。

例1. 「あ」を入力する場合、



をタッチします。(指で触って離します。)

例2. 「い」を入力する場合、




をタッチし、左にフリックします
(指で押さえたまま左になでる、離す。)

例3. 「おはよう」を入力する場合、




をタッチし、下にフリックします
(指で押さえたまま下になでる、離す。)



をタッチする(指で押さえて、離す。)



をタッチし、下にフリックします
(指で押さえたまま下になでる、離す。)



をタッチし、上にフリックします
(指で押さえたまま上になでる、離す。)



一文字削除ボタン



次の項目へ移動ボタン



漢字に変換



漢字の確定ボタン

文字の入力方法3

■テンキーで文字を入力する



従来のケータイと同じ入力方法で入力することもできます。

※設定の変更は、「設定」アプリ→「言語と入力」から行います。

例 「こんにちは」を入力する場合

- | | |
|------------|------------|
| か
2 ABC | を5回タッチします。 |
| わをん
0 | を3回タッチします。 |
| な
5 JKL | を2回タッチします。 |
| た
4 GHI | を2回タッチします。 |
| は
6 MNO | を1回タッチします。 |

文字種を切替える

あA1 タップするごとに切替ります
 日本語入力→英字入力
 カナ英数 数字入力

←x 一文字削除ボタン
 Next 次の項目へ
変換 漢字変換
 ↩ 漢字の確定ボタン

メッセージ(ショートメール)の送り方

◆送り先を選んで、内容を書く。紙飛行機で送信

ショートメールとは、
電話番号同士で送る短いメールのことです



「アプリ」
ボタンをタップします。



「連絡先」
(または「電話帳」)
ボタンをタップします。



宛先を選び、
タップします。



ショートメール
ボタンをタップする。

注:こちらからも電話を
かけられますが、**格安通話**
にはなりません。



メッセージ入力欄

メール本文を入力します


送信ボタン




6

内容を確認できれば、

「送信」
SMS ボタンをタップする
これで自動で送信されます。

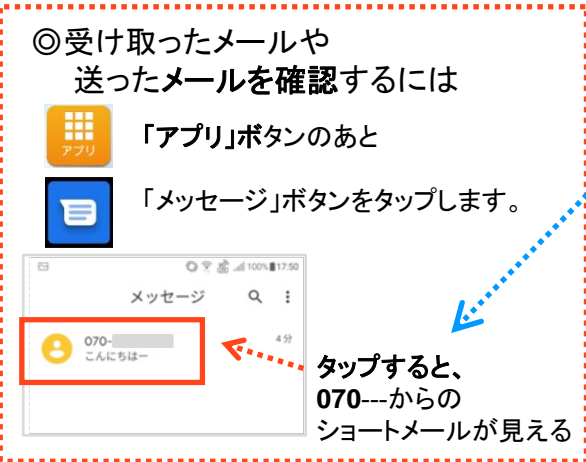

タップすると、
070---からの
ショートメールが見える

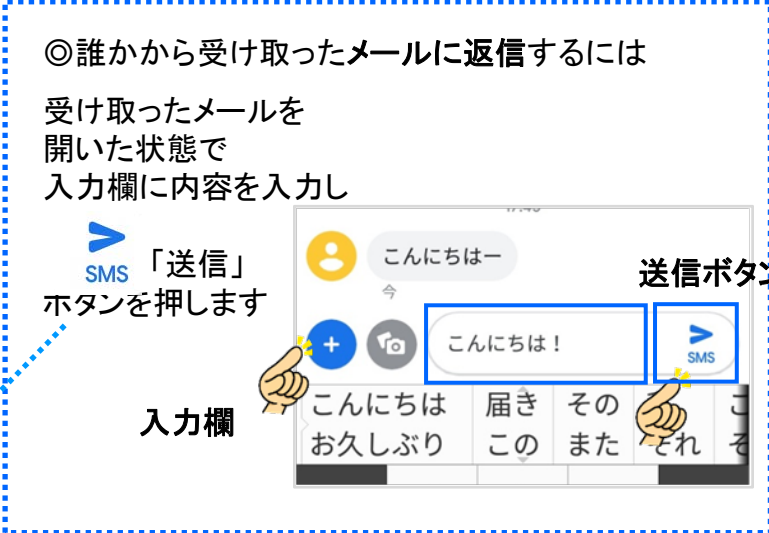

◎誰かから受け取ったメールに返信するには
受け取ったメールを
開いた状態で
入力欄に内容を入力し

SMS 「送信」
ボタンを押します


入力欄

送信ボタン

メール(Gmail)の送り方

GmailはGoogleの提供する電子メールのことです

■ 送り先を選んで、内容を書く。 紙飛行機で送信

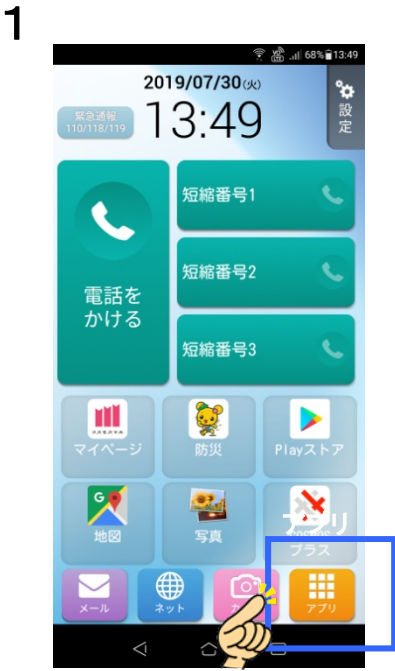

「アプリ」
ボタンをタップします。



「連絡先」
(または「電話帳」)
ボタンをタップします。



送りたい宛先を選び、
タップします。



電子メール
ボタン
をタップする。

宛先を変えるまたは増やす場合には、
「To」の欄に続けて入力します。
※字を入力すると連絡帳に
登録されている候補が表示されます。
※読み仮名でもアドレスの最初の一字の
いずれでもかまいません



◆To: 宛先
◆件名: タイトル
◆メールを作成: メール
本文
それぞれを入力します



内容を確認できれば、
「送信」
ボタンをタップする
これで自動で送信されます。

◎受け取ったメールや
送ったメールを確認するには
「メール」
ボタンをタップします。

◎誰かから受け取ったメールに返信するには
受け取ったメールを
開いた状態で
「返信」
ボタンを押します

返信

自分の電話番号の確認方法

■自分の電話番号を確認する

1



「アプリ」
ボタンをタップします。

2



「連絡先」
(または電話帳)
ボタンをタップします。

見当たらない場合は、
下の方にありますので、
下から上になでながら
探してください。

3



「プロフィールを設定」
をタップ



自分の名前、電話
番号を登録します。

4



自分の名前が電話帳の
一番上に表示されます。

次からはここをタップす
れば自分の番号が表示
されます。

住所なども登録できます。

困ったときは？

トラブル例1) 電話が掛けれない

◇原因: 機内モード(飛行機内モード)になっていませんか？

◎対処方法: 機内モードを解除してください。

1. 画面上部からなでおろす。
2. 再度、画面上部からなでおろす。
3. 「機内モード」を解除する(グレー表示にする)



飛行機内では、「通信機器の電波を止める」必要があります。

トラブル例2) 音がでない

◇原因: 音量を下げていませんか？

◎対処方法: 音量を上げてください。

1. 本体側面の、音量ボタンの上半分を押してください。
2. 適当な大きさまであげてください。



音量ボタン
△上半分が音量あげる
▽下半分が音量さげる

トラブル例3) ネットがおそい(ユーチューブなどがなかなか開かない)

◇原因: 通信用のクーポンを使い切っていませんか？

◎対処方法: Wi-Fi接続するか、クーポンのギガ数を確認してください。

1. クーポンのギガ数の残量は、「マイページ」よりご確認できます。
2. Wi-Fi(わいふあい)接続は、無線ルーターが必要です。

