

ひらく、つながる。



コスモスマホ

コスモステレビの全国対応スマホ

コスモスマホ 基本操作ガイド

HUAWEI nova lite2

2020/04

1. 電話の受け方・掛け方
2. 電話帳登録
3. 文字の入力方法
4. ショートメールとGmailの使い方
5. 自分の電話番号の確認方法
6. 困ったときは



株式会社四国中央テレビ

電話: 0896-24-0130

営業時間: 月～土曜 9:00～19:00

電話の受け方(画面OFF時)

■画面OFFの際に、電話に出るには



画面OFFの待受け状態



※完全に電源を切っていると、電話が掛かってきません

※掛けた側には、「電源が入っていないか電波の届かない場所にいます」とガイダンスが流れます。



電話が掛かってきた表示

電話に出たくないときや、出ないときは
左にスライドします

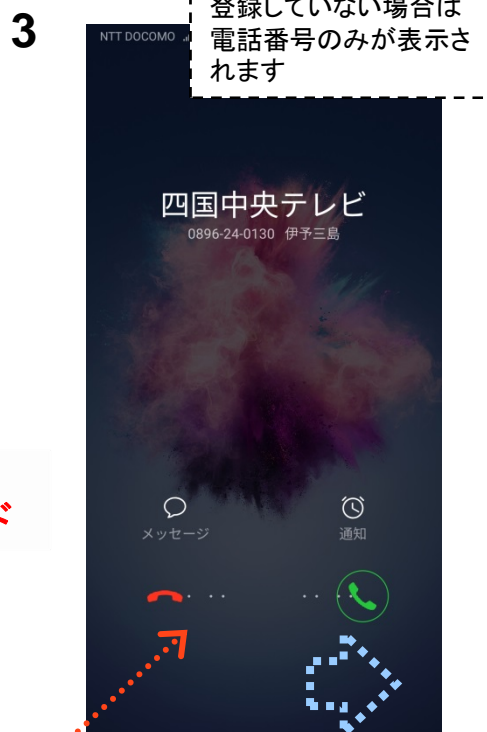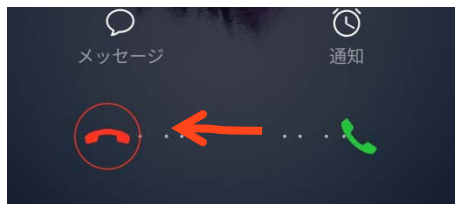

掛けてくれた人を電話帳に登録してれば、名前が表示されます
登録していない場合は電話番号のみが表示されます

電話に出る場合は、
緑色の受話器表示を
指で押さえて、
押さえたまま右にスライド
します。



これで、通話中になりました。
赤の受話器マークをタッチすると「電話を切る」ことができます。

画面OFFから電話に出るには、
受話器のマークを右にスライド♪

電話の受け方(画面操作中)


■スマホの操作中に掛かってきた電話に出るには

1



電話が掛かってきて
いる最中の表示
掛けて来ている人の
電話番号(電話帳登
録がある場合は名前
も)が表示されます。

2

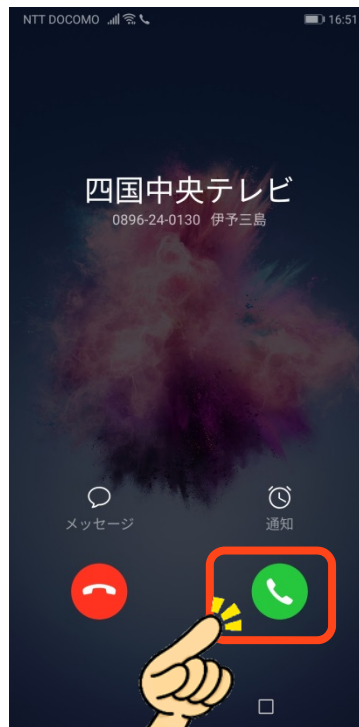

電話に出る場合は
緑の受話器マークを
タッチします。

3


通話中画面



これで、通話中になりました。
赤の受話器マークをタ
ッチすると「電話を切る」ことが
できます。
電源ボタンを押しても通話
は終了しません。必ず**赤の
受話器マーク**を押してくだ
さい。

操作中に電話に出るには「**緑の受話器マーク**」をタッチ
切るには「**赤の受話器マーク**」をタッチ

電話のかけ方1

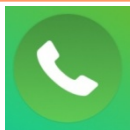


電話の操作方法はケータイと同じ!!

■電話をかける時(ダイヤル発信)




1 「電話をかける」
ボタンをタップします。

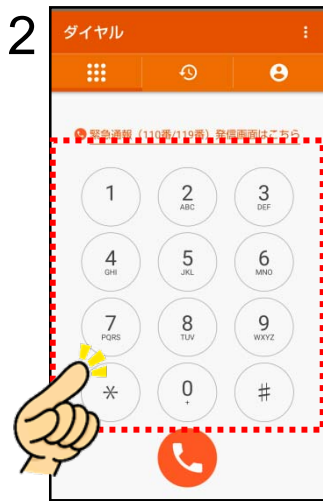

2 数字・番号
ボタンをタップします。




3 「呼び出す」
ボタンをタップします。

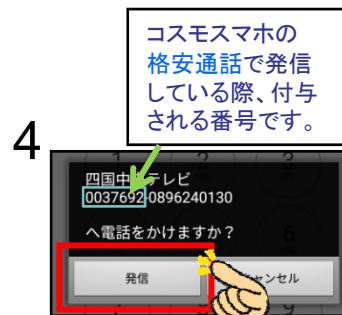

4 「発信」
ボタンをタップします。

これで
発信されます

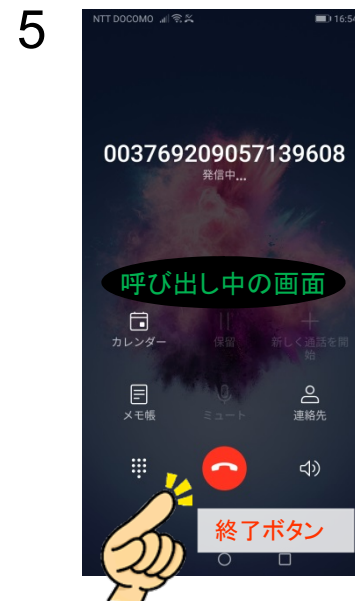

切り忘れに注意!!

赤い受話器マーク
をタップすると
通話が終了します。

「電話をかける」の後、
番号を入れて「呼び出す」ことで電話できます。

■電話帳(アドレス帳)から電話をかける時



1 「電話をかける」
ボタンをタップします。



2 「アドレス帳から」
ボタンをタップします。



3 電話をかけたい相手
をタップします。



4 「発信」
ボタンをタップします。

これで
発信されます

通話中...



切り忘れに注意!!

赤い受話器マーク
をタップすると
通話が終了します。


※ 「電話をかける」の後、
「アドレス帳から」を選ぶと、
電話帳に登録されているの人に電話できます。

電話帳に登録1

電話帳に連絡先を登録する



「電話をかける」
ボタンをタップします。

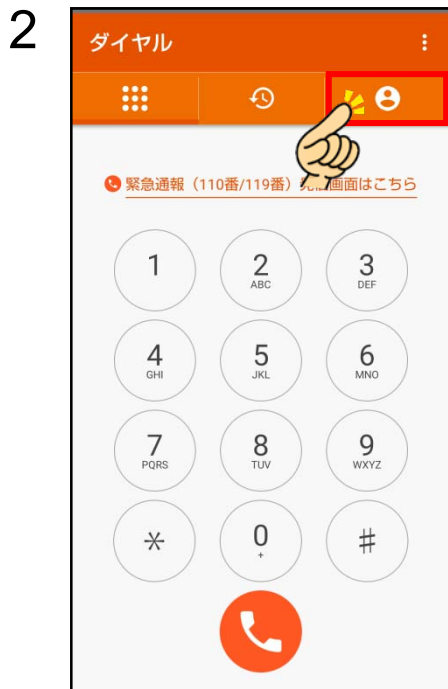

「」
ボタンをタップします。



「OK」
ボタンをタップします。




通常は
「Google」を選
んでください。



電話帳に登録2

電話帳に連絡先を登録する

5

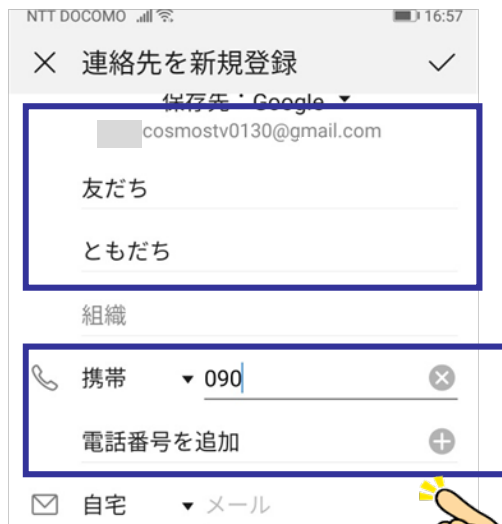

「名前」「フリガナ」「電話番号」
などを入力します。

※「フリガナ」を入力すると、
表示の際に、あいうえお順で分かり
やすく表示されます。

6



「メール(アドレス)」
など入力できます。



入力がおわったら、
右上の「✓」
ボタンをタップします。

7



これで登録されました！

※誤って登録した場合は、
左下の「その他」より「連絡先を削
除」をタップすると削除できます。

文字の入力方法

フリックで入力する

保存先：本体 ▾
本体上でのみ保存されます


- ①入力したい行を指で押さえます。
- ②入力したい文字の方向に指を移動させます




フリック入力とは、
「あ」に触れた状態で上下左右に指をスライドさせることで
「い」、「う」、「え」、「お」が入力できる入力方法です。

慣れると、素早く間違いにくい入力ができます。





例1. 「あ」を入力する場合、



例2. 「い」を入力する場合、



例3. 「おはよう」を入力する場合、



✕ 一文字削除ボタン
変換 漢字に変換

← 漢字の確定ボタン

文字の入力方法2

■テンキーで文字を入力する

従来のケータイと同じ入力方法で入力することもできます。

※設定の変更は、「設定」アプリ→「言語と入力」から行います。

タップする。

例 「こんにちは」を入力する場合

か
2 ABC

を5回タッチします。

わ
0 -

を3回タッチします。

な
5 JKL

を2回タッチします。

た
4 GHI

を2回タッチします。

は
6 MNO

を1回タッチします。

文字種を切替える

あ A1

タップするごとに切替ります
日本語入力→英字入力→数字入力

✕


一文字削除ボタン

変換

漢字変換

←

漢字の確定ボタン

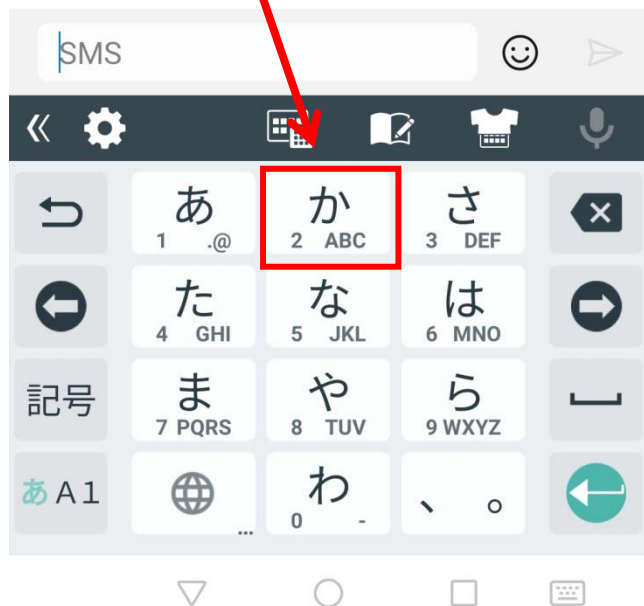

メッセージ(ショートメール)の送り方


◆送り先を選んで、内容を書く。紙飛行機で送信

1



「アプリ」ボタンをタップします。

2

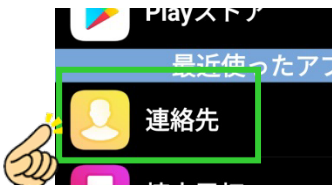

「連絡先」(または「電話帳」)ボタンをタップします。

3



宛先を選び、タップします。

4



ショートメールボタンをタップする。

ショートメールとは、電話番号同士で送る短いメールのことです

5

メッセージ入力欄



メール本文を入力します

6



内容を確認できれば、「送信」ボタンをタップすることで自動で送信されます。

◎受け取ったメールや送ったメールを確認するには



「アプリ」ボタンのあと



「メッセージ」ボタンをタップします。



タップすると、0905713---からのショートメールが見える

◎誰かから受け取ったメールに返信するには

受け取ったメールを開いた状態で入力欄に内容を入力し

「送信」ボタンを押します

入力欄



GmailはGoogleの提供する電子メールのことです

メール(Gmail)の送り方


■ 送り先を選んで、内容を書く。 紙飛行機で送信

1



「アプリ」
ボタンをタップします。

2

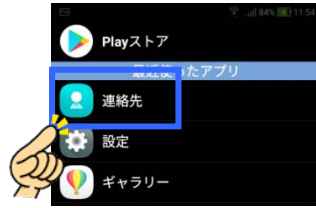

「連絡先」
(または「電話帳」)
ボタンをタップします。

3



送りたい宛先を選び、
タップします。

4



電子メール
ボタン
をタップする。

5



宛先
本文入力

- ◆ To: 宛先
- ◆ 件名: タイトル
- ◆ メールを作成: メール本文
それぞれを入力します

宛先を変えるまたは増やす場合には、
「To」の欄に続けて入力します。
※字を入力すると連絡帳に
登録されている候補が表示されます。
※読み仮名でもアドレスの最初の一字の
いずれでもかまいません

◎ 受け取ったメールや
送ったメールを確認するには

「メール」
ボタンをタップします。

◎ 誰かから受け取ったメールに返信するには

受け取ったメールを
開いた状態で

「返信」
ボタンを押します



6



内容を確認できれば、

「送信」
ボタンをタップする
これで自動で送信されます。

自分の電話番号の確認方法

■自分の電話番号を確認する

1



「アプリ」
ボタンをタップします。

2




「連絡先」
(または電話帳)
ボタンをタップします。

見当たらない場合は、
下の方にありますので、
下から上になでながら
探してください。

3



「マイカード」をタップ

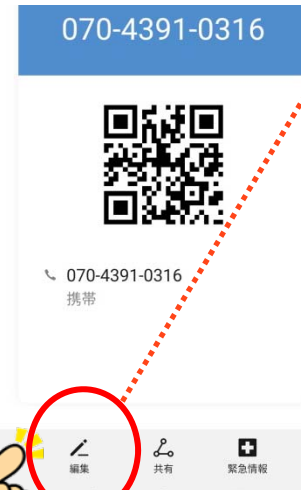

自分の電話番号とQR
コードが表示されます
右下の編集を押すと

4



連絡先の編集ができ
ます。

自分の名前を登録し
てください。



困ったときは？

トラブル例1)電話が掛けれない

◇原因:機内モード(飛行機内モード)になっていませんか？

◎対処方法:機内モードを解除してください。

1. 画面上部からなでおろす。
2. 再度、画面上部からなでおろす。
3. 「機内モード」を解除する(グレー表示にする)



飛行機内では、「通信機器の電波を止める」必要があります。

トラブル例2)音がでない

◇原因:音量を下げていませんか？

◎対処方法:音量を上げてください。

1. 本体側面の、音量ボタンの上半分を押してください。
2. 適当な大きさまであげてください。




音量ボタン
△上半分が音量あげる
▽下半分が音量さげる

トラブル例3)ネットがおそい(ユーチューブなどがなかなか開かない)

◇原因:通信用のクーポンを使い切っていませんか？

◎対処方法:WiFi接続するか、クーポンのギガ数を確認してください。

1. クーポンのギガ数の残量は、「マイページ」よりご確認できます。
2. Wi-Fi(わいふあい)接続は、無線ルーターが必要です。

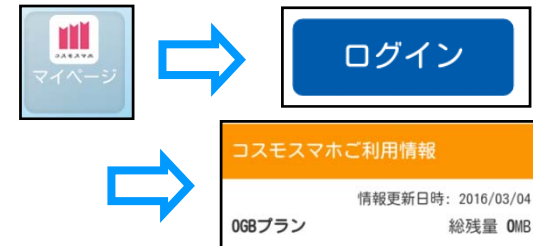

トラブル例3)ネットにつながらない

◇原因:データ通信がオフになっていませんか？

◎対処方法:データ通信をオンにするかWiFi接続してください。

1. 画面上部からなでおろす。
2. 再度、画面上部からなでおろす。
3. 「データ通信」をオンにする(青い表示にする)

