

ひらく、つながる。



コスモスマホ  
コスモステレビの全国対応スマホ

## コスモスマホ 基本操作ガイド

iPhone 12

2021/12

1. 機器説明
2. 電話の受け方・掛け方
3. 電話帳登録
4. 文字の入力方法
5. メール使い方
6. 自分の電話番号の確認方法
7. 困ったときは





※1 通話中に誤動作しないようにするセンサーです。  
※2 一度押しですぐに起動できる「スリープ」モード  
長押し→「電源を切る」で完全に電源を切れます。

## ■画面OFFの際に、電話に出るには




**画面OFFの待受け状態**  
※完全に電源を切っていると、電話が掛かってきません  
※掛けた側には、「電源が入っていないか電波の届かない場所にあります」とガイダンスが流れます。

電話に出たくないときや、出ないときは  
**電源ボタン(右サイドボタン)を2回押します。**




電話が掛かってきた表示

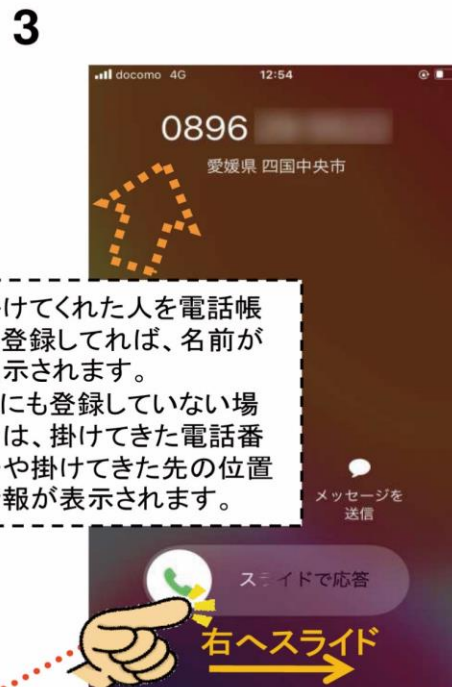


掛けてくれた人を電話帳に登録してれば、名前が表示されます。  
なにも登録していない場合は、掛けてきた電話番号や掛けてきた先の位置情報が表示されます。



電話に出る場合は、**緑色の受話器表示を指で押さえて、押さえたまま右にスライド**します。

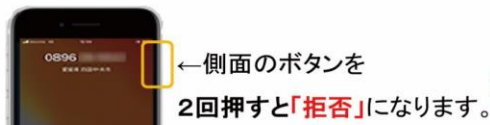

←側面のボタンを2回押すと「拒否」になります。

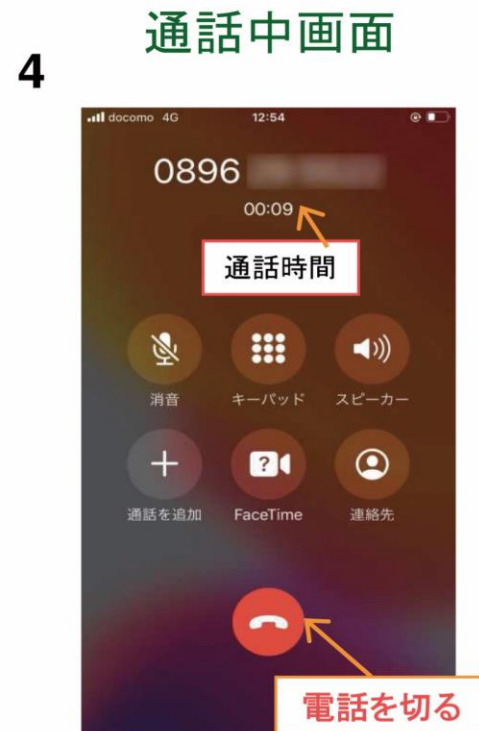

これで、通話中になりました。  
**赤いボタン**をタッチすると「電話を切る」ことができます。

**画面OFFから電話に出るには、緑ボタンを右にスライド**♪

## ■スマホの操作中に掛かってきた電話に出るには

1



電話が掛かってきている最中の表示  
掛けて来ている人の名前が表示されます  
(相手を電話帳に登録している場合)。  
電話帳に登録されていない相手からの電話の場合は電話番号が表示されます。

2



電話に出る場合は「応答」をタッチします。

3

## 通話中画面



これで、通話中になりました。  
赤いボタンをタッチすると「電話を切る」ことができます。  
電源ボタンを押すことでも、通話を終了できます。

操作中に電話に出るには「**応答**」をタッチ  
切るには「**拒否**」をタッチ



電話の操作方法はケータイと同じ!!


## ■電話をかける時(ダイヤル発信)

1



「端末本来の電話アプリ」をタップします。

2

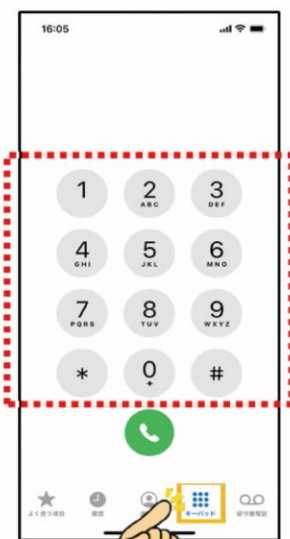

「キーパッド」をタップし、数字・番号を入力します。

3



「発信」ボタンをタップします。

4



これで発信されます

**切り忘れに注意!!**

赤い通話終了ボタンをタップすると通話が終了します。

▲国際発信をかける場合は



「0037ダイアラー」の他の付与番号を設定を「0037-691」に設定して発信すると対象の国にかけた時割引される。

## ■電話帳に連絡先を登録する




「 連絡先」  
をタップします。



右上端の「+」  
ボタンをタップします。



「」をタップすると、  
電話番号やメールアドレスを  
入力できます。

電話やメールのほか、  
住所や誕生日も設定でき  
ます。



## 電話帳に連絡先を登録する



「姓・名」と「フリガナ」をタップして入力します。

※「フリガナ」を入力すると、表示の際に、あいうえお順で分かりやすく表示されます。

5  
写真を追加しない場合、記入した姓がここに反映されます。



削除をタップして、  
入力した内容を消去できます。

「電話番号」や「メール(アドレス)」など、必要な情報を入力します。

入力がおわったら、「完了」ボタンをタップします。



これで登録されました！

※誤って登録した場合は、右上の「編集」より一番下までスライドしたところにある「連絡先を削除」をタップすると消せます。

また、右上の「編集」を押すと再度内容の変更ができます。 7

## ■フリックで入力する



フリック入力とは、  
「あ」に触れた状態で上下左右に指をスライドさせることで  
「い」、「う」、「え」、「お」が入力できる入力方法です。

慣れると、素早く間違いにくい入力ができます。

例1. 「あ」を入力する場合、

あ をタッチします。(指で触って離します。)

例2. 「い」を入力する場合、

あ をタッチし、左にフリックします  
(指で押さえたまま左になでる、離す。)

例3. 「おはよう」を入力する場合、

あ をタッチし、下にフリックします  
(指で押さえたまま下になでる、離す。)

は をタッチする(指で押さえて、離す。)

や をタッチし、下にフリックします  
(指で押さえたまま下になでる、離す。)

あ をタッチし、上にフリックします  
(指で押さえたまま上になでる、離す。)





## ■テンキーで文字を入力する

従来のケータイと同じ入力方法で入力することもできます。



例 「こんにちは」を入力する場合

か を5回タッチします。

わ を3回タッチします。

な を2回タッチします。

た を2回タッチします。

は を1回タッチします。

文字種を切替える

あいう

ABC

☆123

タップするごとに切替ります

日本語入力→英字入力→数字入力

<

一文字削除ボタン


確定


文字確定ボタン

# メッセージ(ショートメール)の送り方


◆ 送り先を選んで、内容を書く。 緑丸白矢印で送信


ショートメールとは、  
電話番号同士で送る短いメールのことです

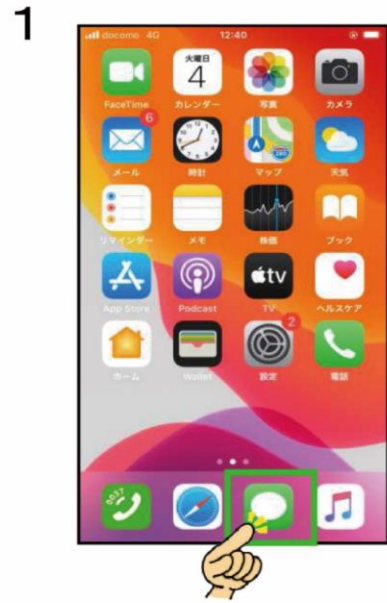

 「SMSアプリ」  
ボタンをタップします。



右上の「」  
ボタンをタップし  
ます。

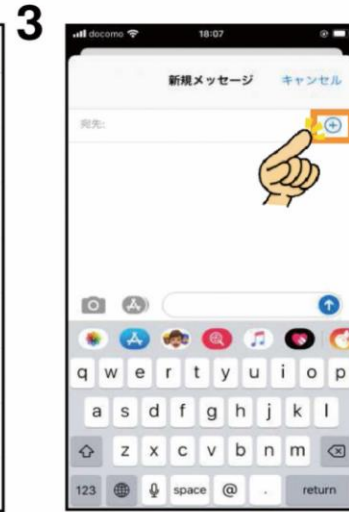

新規メッセージに移動しま  
す。「宛先:」右の「+」を  
タップします。




宛先を選びタップ  
します。(宛先に電  
話番号が1件のみ  
の場合は、6に移  
動します。)



複数電話番号が  
ある場合  
メッセージを送りたい電話  
番号をタップします(注:携  
帯番号を選択ください)



内容を確認できれば、

 「送信」  
ボタンをタップする  
これで送信されます。

◎ 受け取ったメールや  
送ったメールを確認するには


 「SMSアプリ」をタップします。




タップすると、  
やり取りの履歴が  
確認できます。


◎ 誰かから受け取ったメールに返信するには

受け取ったメールを  
開いた状態で  
入力欄に内容を入力し

 「送信」  
ボタンを押します



## ■ 送り先を選んで、内容を書く。青丸上矢印で送信

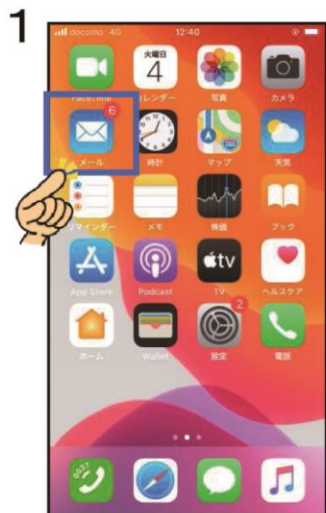

「メール」アプリ

ボタンをタップします。



「」


ボタンをタップします。

複数メールアドレスが表示されている場合は、一度送信する「受信」BOXを開いて上記のマークをタップします。

◎ 受け取ったメールや送ったメールを確認するには



「メール」アプリを開き、「受信」をタップします。

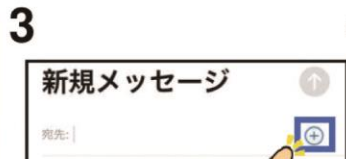

送りたい宛先を選択するため、「+」をタップします。

複数の人に送る場合は、④で宛先を決定したあとにもう一度このマークをタップします。




送りたい宛先を選び、タップします。

ここで1つの連絡先に複数メールアドレスを登録している場合は、送信先を選択する画面が表示されます。



◆ To: 宛先  
◆ 件名: タイトル  
◆ 以下: メール本文  
それぞれを入力します



内容を確認できれば、  
 「送信」  
ボタンをタップする  
これで自動で送信されます。

◎ 誰かから受け取ったメールに返信するには  
受け取ったメールを開いた状態で、画面下部の



アイコンを押し、

「返信」ボタンを押します→



## ■自分の電話番号を確認する

1



 「設定」  
アプリをタップします。

2



 「電話」  
をタップします。

見当たらない場合は、下の  
方にありますので、下から上  
になでながら探してください。

3



自分の番号が表示さ  
れています。

## トラブル例1) 電話をかけることができない

◇原因: 機内モード(飛行機内モード)になっていませんか？

◎対処方法: 機内モードをオフにしてください。

1. 画面を下部からなであげる。
2. 「機内モード」をタップしてオフする。



機内モードオン



機内モードオフ

飛行機内では、「通信機器の電波を止める」必要があります。

## トラブル例2) 音がでない

◇原因: 音量を下げていませんか？

◎対処方法: 音量を上げてください。

1. 本体側面の、音量ボタンの上半分を押してください。
2. 適当な大きさまであげてください。

◇原因: 消音モードになっていませんか？

◎対処方法: 消音モードを外してください。



1. 本体左側面の消音スイッチを切り替えます。
2. 消音モードがオフになります。

消音ボタン ...切替えスイッチ  
...オフ(音あり)の状態  
...オン(消音)の状態



本体左側面ボタン

音量ボタン  
△上半分が音量あげる  
▽下半分が音量さげる



消音スイッチを切り替えた際に画面上部に表示されます。

## トラブル例3) ネットがおそい(YouTubeなどがなかなか開かない)

◇原因: 通信用のクーポンを使い切っていないですか？

◎対処方法: WiFi接続するか、クーポンのギガ数を確認してください。

1. クーポンのギガ数の残量は、「マイページ」よりご確認できます。(初めにお渡しした書類「マイページ情報」にログインのための回線番号・パスワードが記載されています)
2. Wi-Fi(わいふあい)接続は、無線ルーターが必要です。

