

ひらく、つながる。



コスモスマホ
コスモステレビの全国対応スマホ

コスモスマホ 基本操作ガイド

SH-M07 2020/4

1. 電話の受け方・掛け方
2. 電話帳登録
3. 文字の入力方法
4. ショートメールとGmailの使い方
5. 自分の電話番号の確認方法
6. 困ったときは



電話の受け方(画面OFF時)

■画面OFFの際に、電話に出るには





画面OFFの待受け状態
※完全に電源を切っていると、電話が掛かってきません
※掛けた側には、「電源が入っていないか電波の届かない場所にいます」とガイダンスが流れます。

電話に出たくないときや、出ないときは
受話器のマークを下にスライドします。



電話が掛かってきた表示

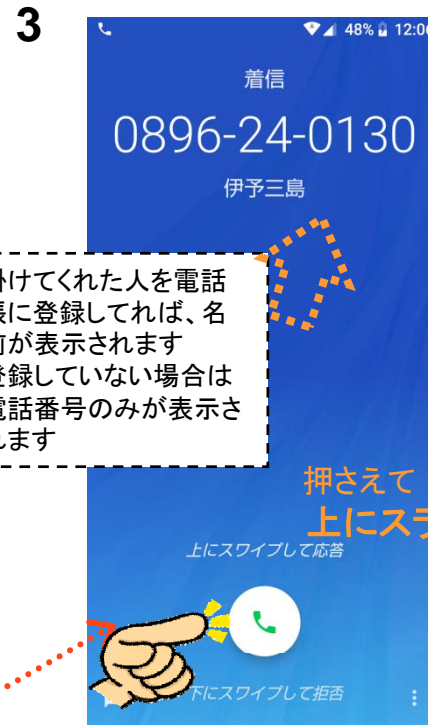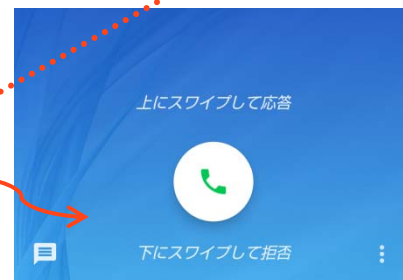

掛けてくれた人を電話帳に登録してれば、名前が表示されます
登録していない場合は電話番号のみが表示されます

押さえて上にスライド

電話に出る場合は、**緑色の受話器表示を指で押さえて、押さえたまま上にスライド**します。



通話中画面

通話時間

電話を切る

これで、通話中になりました。
赤い「通話終了」ボタンをタッチすると「電話を切る」ことができます。


**画面OFFから電話に出るには、
緑ボタンを上スライド**♪

電話の受け方(画面操作中)


■スマホの操作中に掛かってきた電話に出るには



電話が掛かってきている最中の表示
掛けて来ている人の名前が表示されます
(相手を電話帳に登録している場合)。
電話帳に登録されていない相手からの電話の場合は電話番号が表示されます。

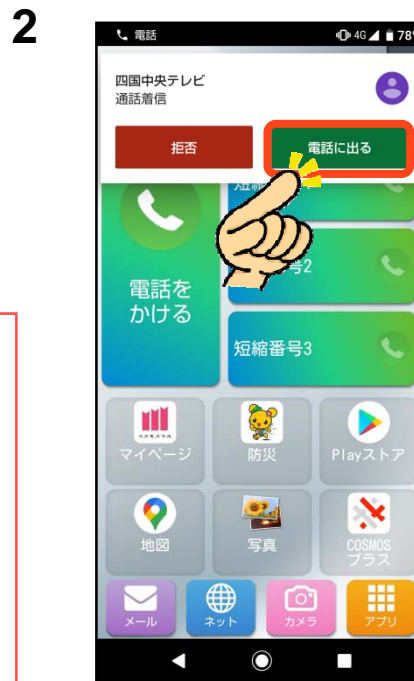


電話に出る場合は「電話に出る」をタッチします。

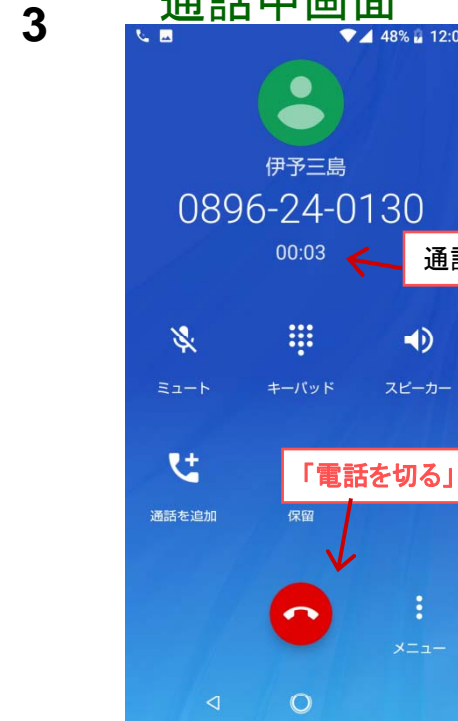

これで、通話中になりました。
赤いボタンをタッチすると「電話を切る」ことができます。
電源ボタンを押すことでも、通話を終了できます。

操作中に電話に出るには「電話に出る」をタッチ
切るには「拒否」をタッチ

電話のかけ方1

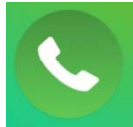

電話の操作方法はケータイと同じ!!


■電話をかける時(ダイヤル発信)




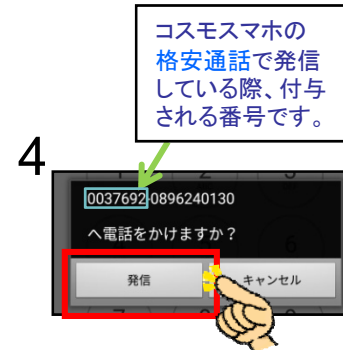
「電話をかける」
ボタンをタップします。



数字・番号
ボタンをタップします。

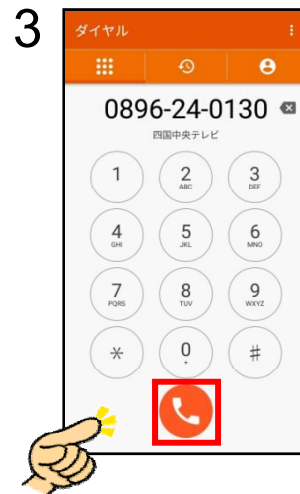

「」
ボタンをタップします。



「発信」
ボタンをタップします。

これで
発信されます

コスモスマホの
格安通話で発信
している際、付与
される番号です。

5 通話中...





切り忘れに注意!!

赤い通話終了ボタン
をタップすると
通話が終了します。

「電話をかける」の後、
番号を入れて「呼び出す」ことで電話できます。

電話のかけ方2

■電話帳(アドレス帳)から電話をかける時

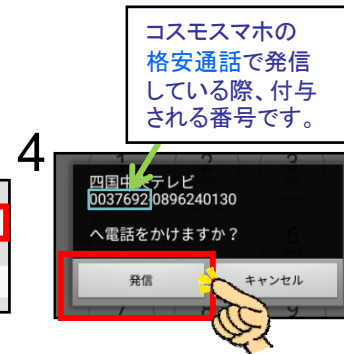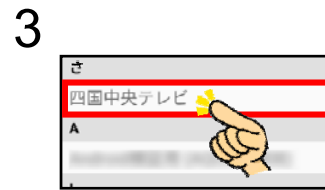

「電話をかける」の後、
「アドレス帳から」を選ぶと、
電話帳に登録されているの人に電話できます。

■電話帳に連絡先を登録する



「電話をかける」
をタップします。



「」
ボタンをタップします。




(右下の)「+」
ボタンをタップします。

■電話帳に連絡先を登録する




5

保存先が
googleアカウ
ントになって
いることを確
認してください。

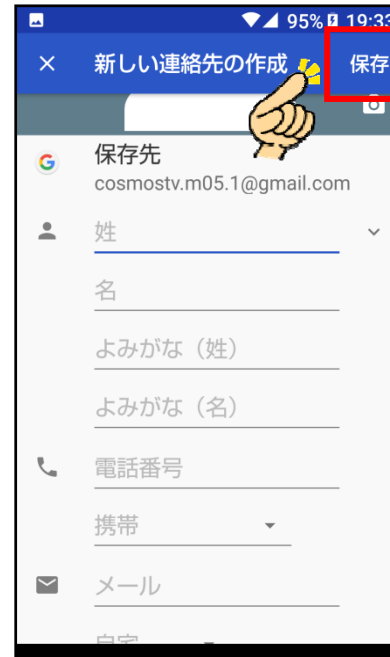

7

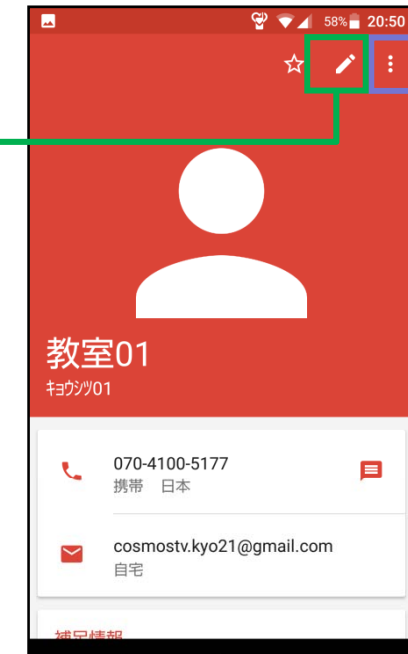

「姓名」と「よみがな」
などを入力します。

※「よみがな」を入力すると、
表示の際に、あいうえお順で分かり
やすく表示されます。

「電話番号」
や「メール(アドレス)」
など、必要な情報を入
力します。


入力がおわったら、
「保存」
ボタンをタップします。

これで登録されました！

※誤って登録した場合は、
右上の「…」(メニュー)より
「削除」をタップすると削除できます。

右上のペンマークをタップすると内
容を修正できます。

■フリックで入力する

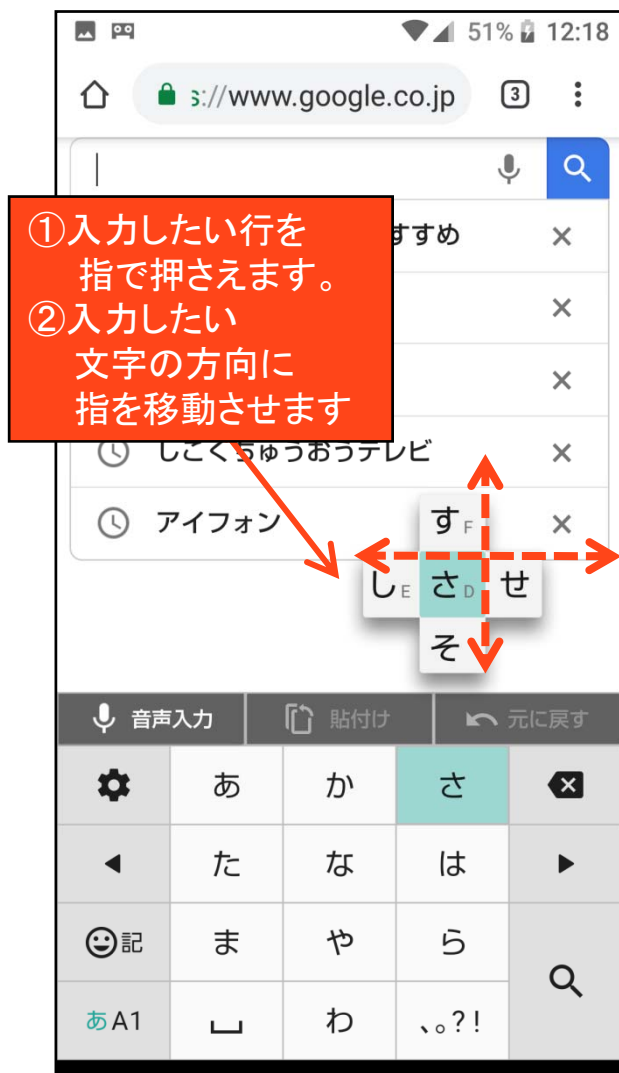

フリック入力とは、
「あ」に触れた状態で上下左右に指をスライドさせることで
「い」、「う」、「え」、「お」が入力できる入力方法です。

慣れると、素早く間違いにくい入力ができます。

例1. 「あ」を入力する場合、

あ をタッチします。(指で触って離します。)

例2. 「い」を入力する場合、

あ をタッチし、左にフリックします
(指で押さえたまま左になでる、離す。)

例3. 「おはよう」を入力する場合、

あ をタッチし、下にフリックします
(指で押さえたまま下になでる、離す。)

は をタッチする(指で押さえて、離す。)

や をタッチし、下にフリックします
(指で押さえたまま下になでる、離す。)

あ をタッチし、上にフリックします
(指で押さえたまま上になでる、離す。)

✕ 一文字削除ボタン

■テンキーで文字を入力する

従来のケータイと同じ入力方法で入力することもできます。

※設定の変更は、「設定」アプリから行います。



例 「こんにちは」を入力する場合

- か を5回タッチします。
- わ を3回タッチします。
- な を2回タッチします。
- た を2回タッチします。
- は を1回タッチします。

文字種を切替える

あA1 タップするごとに切替ります
日本語入力→英字入力→数字入力

✕ 一文字削除ボタン

確定 文字確定ボタン




メッセージ(ショートメール)の送り方

◆ 送り先を選んで、内容を書く。紙飛行機で送信

ショートメールとは、
電話番号同士で送る短いメールのことです



「アプリ」
ボタンをタップします。

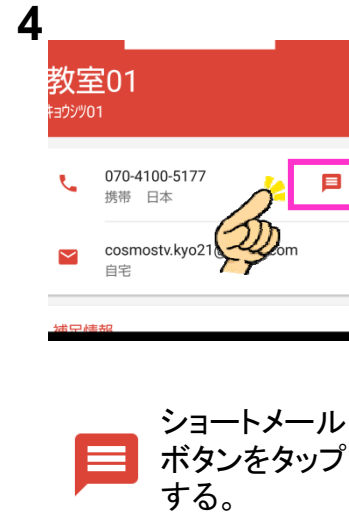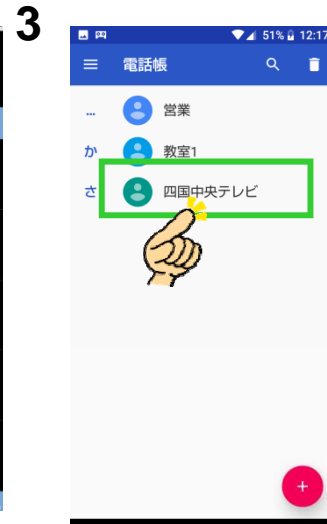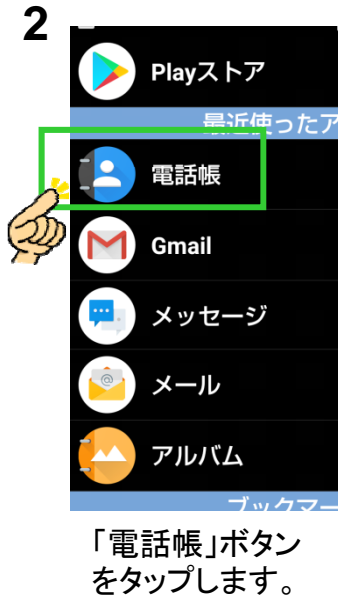

送信ボタン



内容を確認できれば、
「送信」
ボタンをタップする
これで自動で送信されます。

◎受け取ったメールや
送ったメールを確認するには

「アプリ」ボタンのあと
「メッセージ」ボタンをタップします。

タップすると、
教室1からのショ
ートメールが見える

◎誰かから受け取ったメールに返信するには

受け取ったメールを
開いた状態で
入力欄に内容を入力し

「送信」
ボタンを押します

送信ボタン

メール(Gmail)の送り方

GmailはGoogleの提供する電子メールことです

■送り先を選んで、内容を書く。紙飛行機で送信

1



「アプリ」ボタンをタップします。

2



「電話帳」ボタンをタップします。

3



送りたい宛先を選び、タップします。

4



電子メールボタンをタップする。

5



◆To: 宛先
◆件名: タイトル
◆メールを作成: メール本文それぞれを入力します

6



内容を確認できれば、
「送信」ボタンをタップすることで自動で送信されます。

◎受け取ったメールや送ったメールを確認するには「メール」ボタンをタップします。

◎誰かから受け取ったメールに返信するには受け取ったメールを開いた状態で「返信」ボタンを押します


◎誰かから受け取ったメールに返信するには、「To」の欄に続けて入力します。
※字を入力すると連絡帳に登録されている候補が表示されます。
※読み仮名でもアドレスの最初の一字のいずれでもかまいません

自分の電話番号の確認方法

■自分の電話番号を確認する



「アプリ」ボタンをタップします。

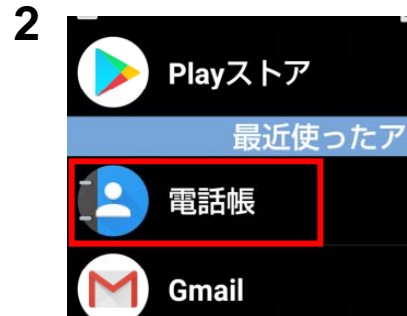


電話帳ボタンをタップします。

見当たらない場合は、下の方にありますので、下から上になでながら探してください。




自分の名前や電話番号を登録し、右上の保存をタップします。

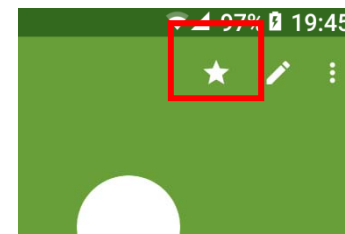

右上の☆をタップして★にしてください。



「自分」の欄が常に一番上に来ます

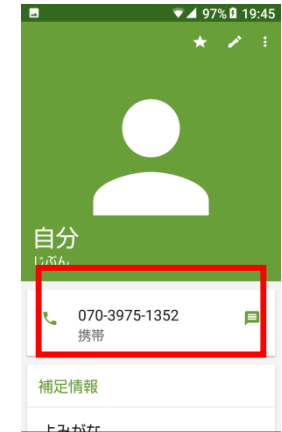

タップすると表示されるのがご自分の電話番号です。ご自宅の電話や住所など様々な情報も設定できます。


困ったときは？

トラブル例1) 電話をかけることができない

◇原因: 機内モード(飛行機内モード)になっていませんか？

◎対処方法: 機内モードを解除してください。

1. 画面上部からなでおろす。
2. 再度、画面上部からなでおろす。
3. 「機内モード」を解除する(グレー表示にする)

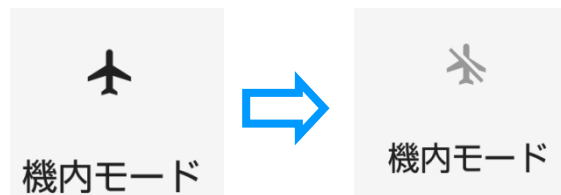


飛行機内では、「通信機器の電波を止める」必要があります。

トラブル例2) 音がでない

◇原因: 音量を下げていませんか？

◎対処方法: 音量を上げてください。

1. 本体側面の、音量ボタンの上半分を押してください。
2. 適当な大きさまであげてください。

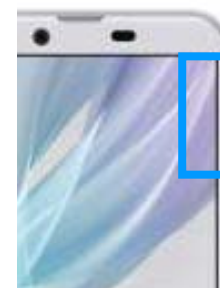

音量ボタン
△上半分が音量あげる
▽下半分が音量さげる

◇原因: マナーモードになっていませんか？

◎対処方法: マナーモードを外してください。

1. 画面上部からなでおろす。
2. 再度、画面上部からなでおろす。
3. 「マナーモード」を解除する(グレー表示にする)



トラブル例3) ネットがおそい(ユーチューブなどがなかなか開かない)

◇原因: 通信用のクーポンを使い切っていないですか？

◎対処方法: WiFi接続するか、クーポンのギガ数を確認してください。

1. クーポンのギガ数の残量は、「マイページ」よりご確認できます。
2. Wi-Fi(わいふあい)接続は、無線ルーターが必要です。

